

Panasonic Telephone Systems

Panasonic KX-TA308, KXTA308, KX TA308, TA308




www.voicesonic.com
Phone: 877-289-2829

QUICK START GUIDE


- Unpack the box and check the items below:

Main Unit	one	Pager Connector	one
AC Cord	one	Music Source Connector	one
Screws (Wall Mounting)	three	Terminal Boxes (Doorphone)	two
Washers (Wall Mounting)	three	Telephone Line Cords (Doorphone)	two
Quick Start Guide	one	CD-ROM User Manual	one
CD-ROM Leaflet	one		


- Using Wall Mounting Template opposite fix to wall using screws and washers supplied.
- Loosen the screw (Fig 1) - Note : The screw can not be removed from the cover
- Press both arrows at the same time to open the cover (Fig 2).
- All JACKS are now visible - refer to (Fig 3) for detail.

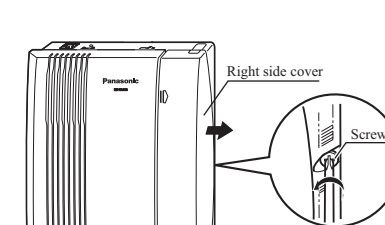

(Fig 1)

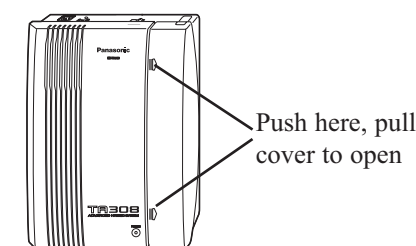

(Fig 2)

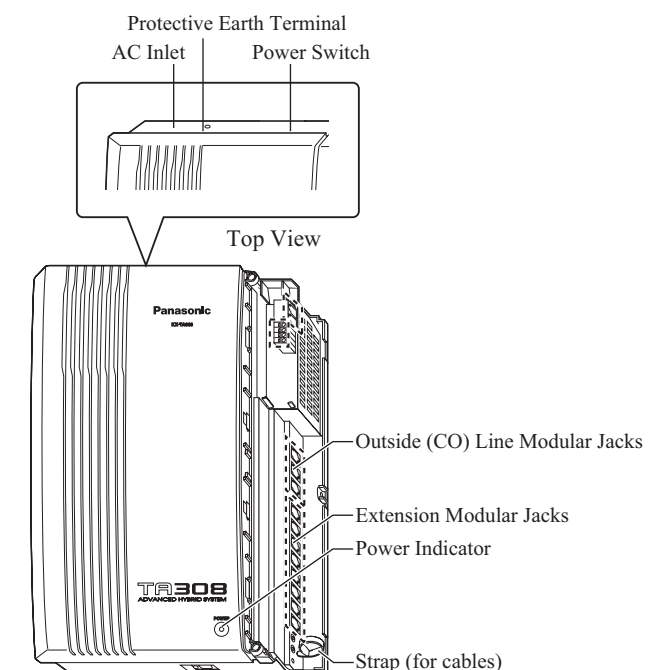

(Fig 3)

- Before installing or initial programming, the following **INITIALIZATION** procedure must be carried out:

- Plug the AC power cord into the system and AC outlet.
 - Connect a KX-TA30830 telephone to JACK 01
 - Turn the Power Switch on. (The power indicator will light.)
 - Press the **"PROGRAM"** button on the telephone.
 - Enter ***#**
 - Enter the system password, **1234**.
 - Enter **999** (System Data Clear).
 - Press **NEXT** (SP-PHONE button).
 - Keep pressing **SELECT** (AUTO ANSWER/MUTE button) until "All Para" is displayed.
 - Press **STORE** (AUTO DIAL/STORE button).
 - Press **END** (HOLD button).
 - Press the **"PROGRAM"** button on the telephone.
 - Power OFF the system, and Power it back on.
- Your system is now initialized and ready for programming.

Note:if the telephone connected to JACK 01 does not work properly, or entered system password is not accepted, refer to the 2.9 System Data Clear section of the CD-ROM installation manual and initialize the system .

- The outside CO lines can now be connected.




See More
Panasonic Manuals

Panasonic Telephone Systems



www.voicesonic.com
Phone: 877-289-2829

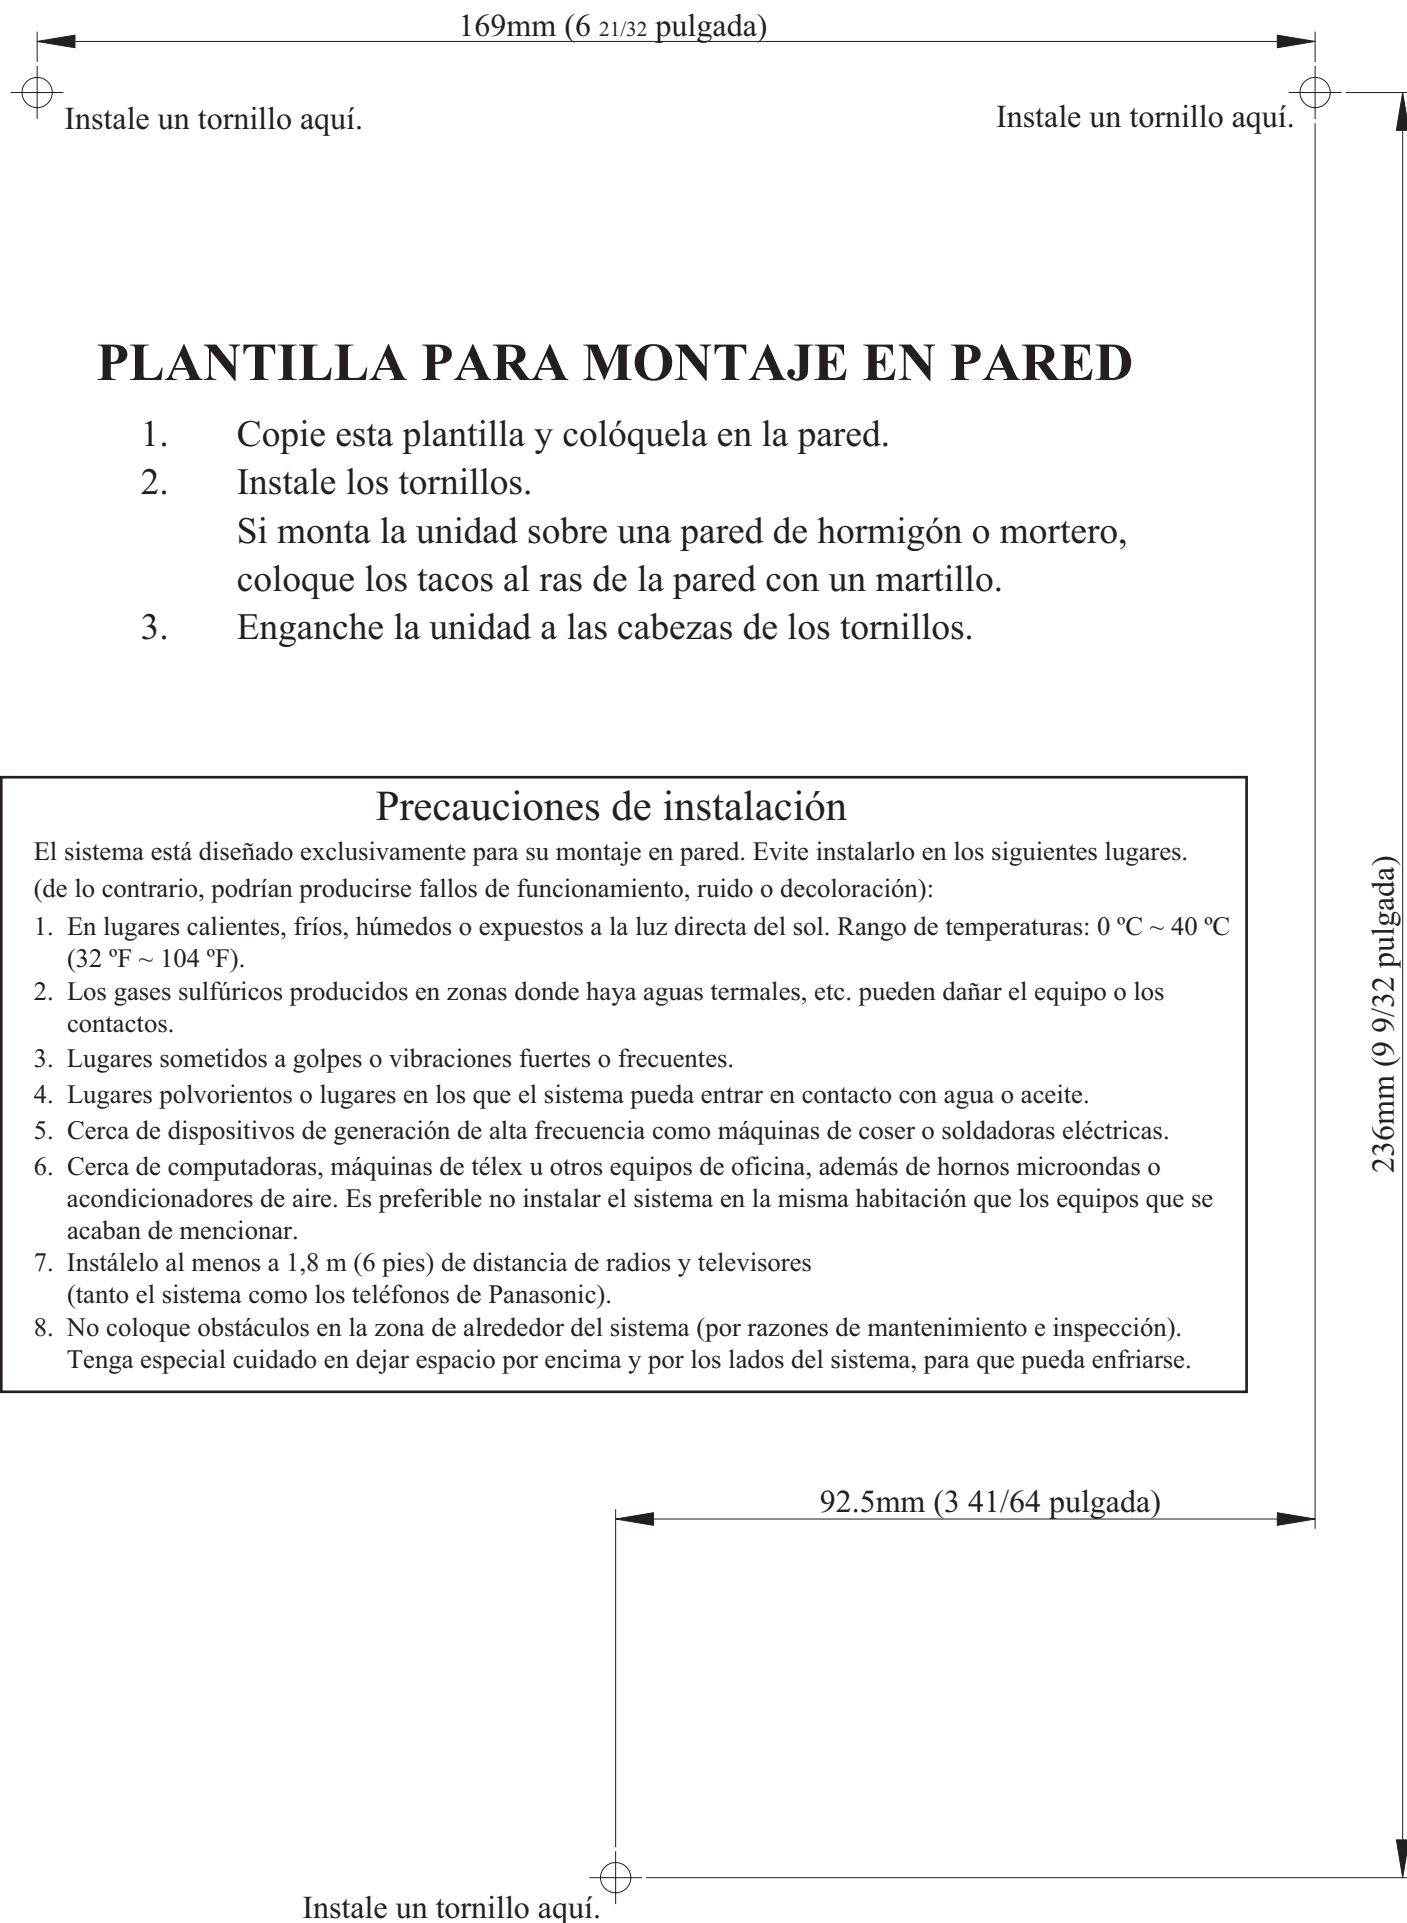

PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED

1. Copie esta plantilla y colóquela en la pared.
2. Instale los tornillos.
Si monta la unidad sobre una pared de hormigón o mortero, coloque los tacos al ras de la pared con un martillo.
3. Enganche la unidad a las cabezas de los tornillos.

Precauciones de instalación

El sistema está diseñado exclusivamente para su montaje en pared. Evite instalarlo en los siguientes lugares. (de lo contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento, ruido o decoloración):

1. En lugares calientes, fríos, húmedos o expuestos a la luz directa del sol. Rango de temperaturas: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).
2. Los gases sulfúricos producidos en zonas donde haya aguas termales, etc. pueden dañar el equipo o los contactos.
3. Lugares sometidos a golpes o vibraciones fuertes o frecuentes.
4. Lugares polvorientos o lugares en los que el sistema pueda entrar en contacto con agua o aceite.
5. Cerca de dispositivos de generación de alta frecuencia como máquinas de coser o soldadoras eléctricas.
6. Cerca de computadoras, máquinas de télex u otros equipos de oficina, además de hornos microondas o acondicionadores de aire. Es preferible no instalar el sistema en la misma habitación que los equipos que se acaban de mencionar.
7. Instálelo al menos a 1,8 m (6 pies) de distancia de radios y televisores (tanto el sistema como los teléfonos de Panasonic).
8. No coloque obstáculos en la zona de alrededor del sistema (por razones de mantenimiento e inspección). Tenga especial cuidado en dejar espacio por encima y por los lados del sistema, para que pueda enfriarse.



See More
Panasonic Manuals

Panasonic Telephone Systems



www.voicesonic.com
Phone: 877-289-2829

Panasonic Telephone Systems

Panasonic KX-TA308, KXTA308, KX TA308, TA308

GUÍA RÁPIDA






www.voicesonic.com
Phone: 877-289-2829

1. Desembale la caja y compruebe que incluye los siguientes artículos:

Unidad principal	una	Conector de buscapersonas	uno
Cable de CA	uno	Conector de fuente de música	uno
Tornillos (para montaje en pared)	tres	Cuadros terminales (portero automático)	dos
Arandelas (para montaje en pared)	tres	Cables de línea de teléfono (portero automático)	dos
Guía rápida	una	Manual del usuario del CD-ROM	uno
Folleto del CD-ROM	uno		

2. Usando la plantilla para montaje en pared, fije la unidad a la pared mediante los tornillos y arandelas suministrados.
3. Afloje el tornillo (Fig. 1). Nota: El tornillo no puede retirarse de la cubierta.
4. Presione ambas flechas al mismo tiempo para abrir la cubierta (Fig. 2).
5. Ahora todas las TOMAS quedan visibles. Consulte la Fig. 3 para más detalles.

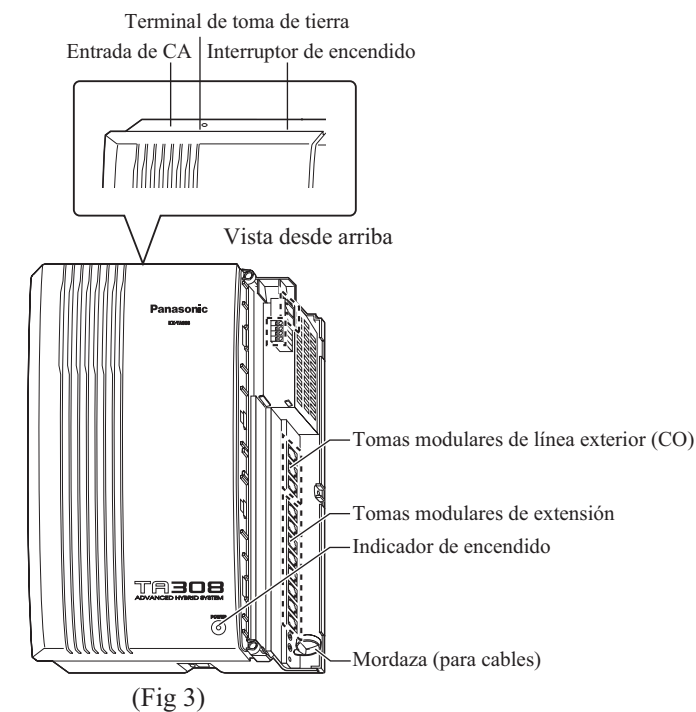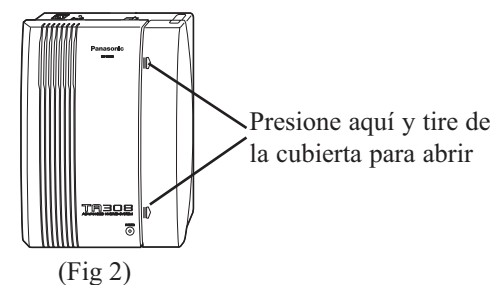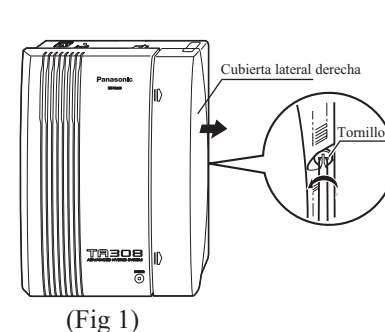

6. Antes de la instalación o de la programación inicial, debe llevarse a cabo el siguiente procedimiento de **INICIALIZACIÓN**:

- (a) Conecte el cable de alimentación de CA al sistema y a la toma de CA.
 - (b) Conecte el teléfono KX-TA30830 a la TOMA 01.
 - (c) Encienda el aparato con el interruptor de encendido (se iluminará el indicador de encendido).
 - (d) Presione el botón **"PROGRAM"** del teléfono.
 - (e) Teclee X #.
 - (f) Teclee la contraseña del sistema: **1234**.
 - (g) Teclee **999** (borrado de los datos del sistema).
 - (h) Presione **NEXT** (botón SP-PHONE).
 - (i) Siga presionando **SELECT** (botón AUTO ANSWER/MUTE) hasta que se muestre "All Para".
 - (j) Presione **STORE** (botón AUTO DIAL/STORE).
 - (k) Presione **END** (botón HOLD).
 - (l) Presione el botón **"PROGRAM"** del teléfono.
 - (m) Apague la unidad y vuelva a encenderla.
- El sistema ya está inicializado y listo para su programación.

Nota: si el teléfono conectado a TOMA 01 no funciona correctamente, o si no se acepta la contraseña del sistema introducida, consulte la sección 2.9 "Borrado de los datos del sistema" del manual de instalación del CD-ROM e inicialice el sistema.

7. Las líneas CO exteriores ya se pueden conectar.